




Измерения с помощью Automatchic Vision


Температурные условия

Приведите измеряемую поверхность и спектрофотометр Automatchic Vision к единой температуре

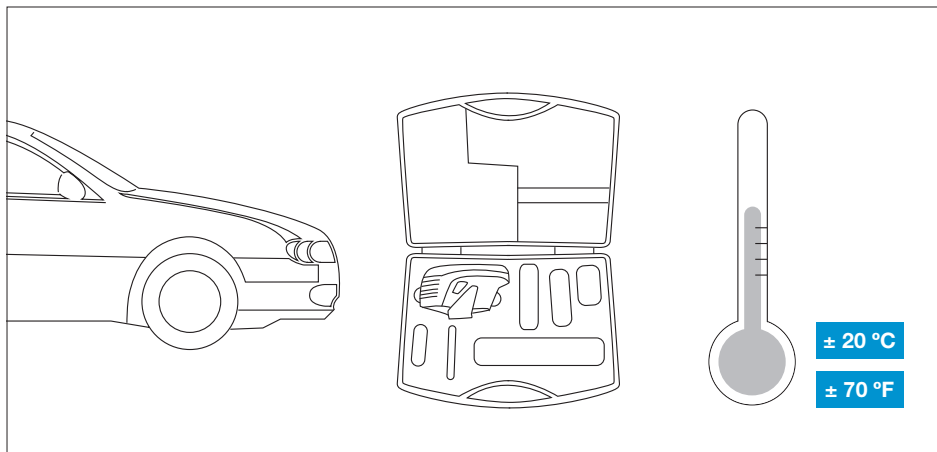


Калибровка и проверка

Выберите "Калибровать" и выполните калибровку

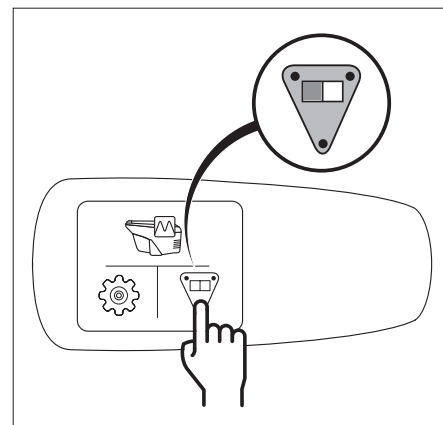


Создание и загрузка рабочего листа измерений


Заполните рабочий лист

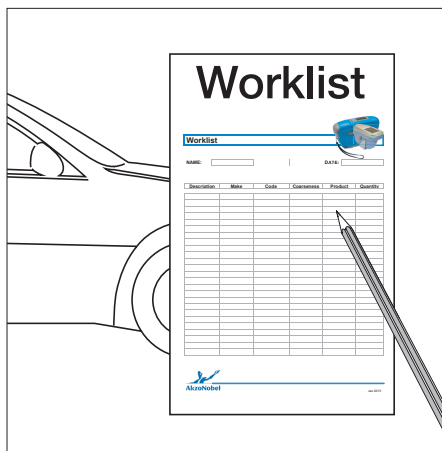

Внесите данные с рабочего листа для создания образца цвета

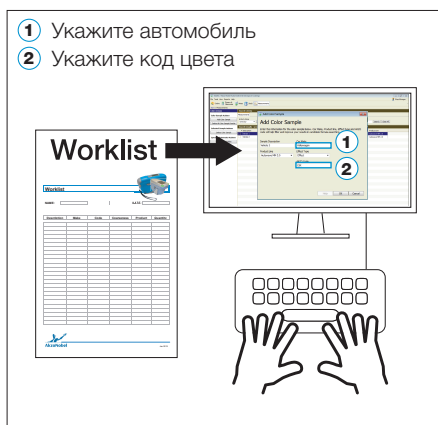


1 Подключитесь и 2 Загрузите данные

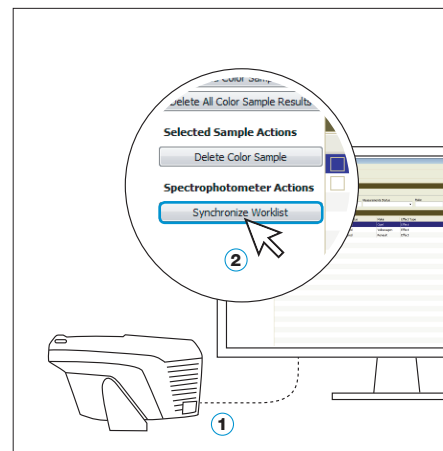


Подготовка поверхности


Мойка

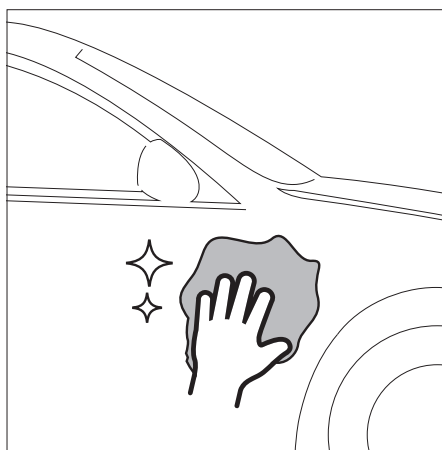

Полировка

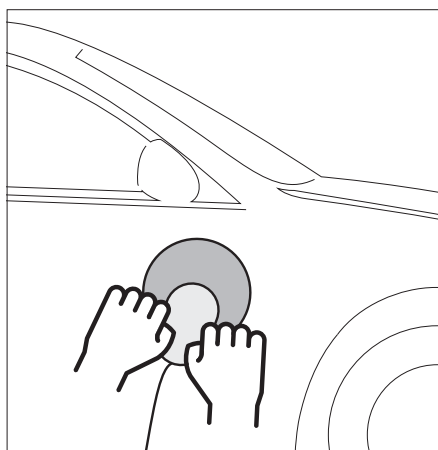


Очистка

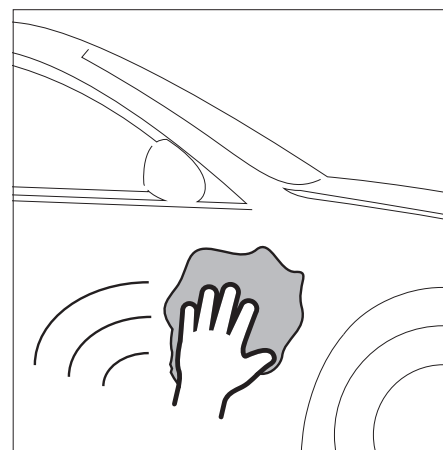


Подготовка к измерению


Выберите Измерение

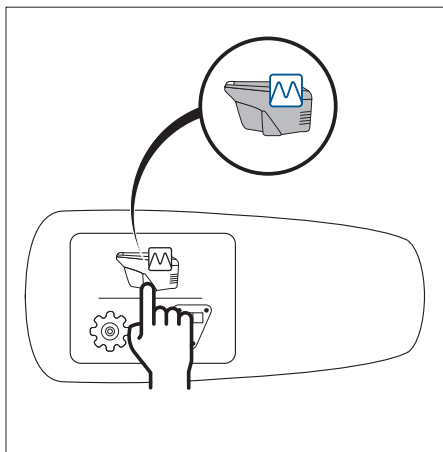

Выберите автомобиль

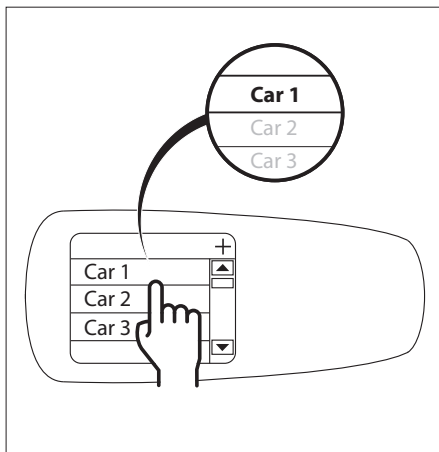


Выберите Измерить

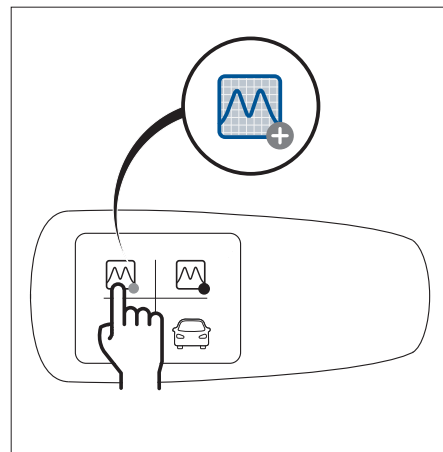


Измерения


Начните измерение

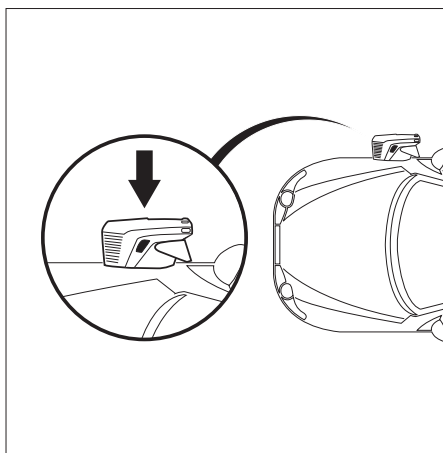

Поверните на 90° (2-4 раза)

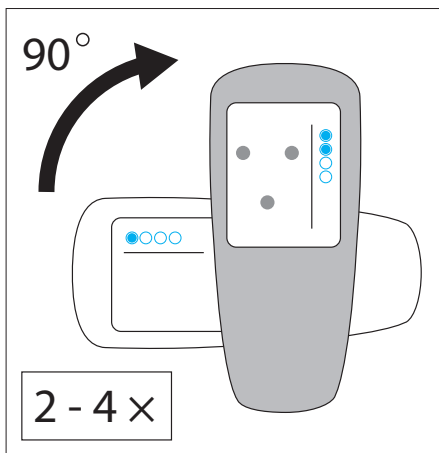


1 Подключитесь и 2 Загрузите данные

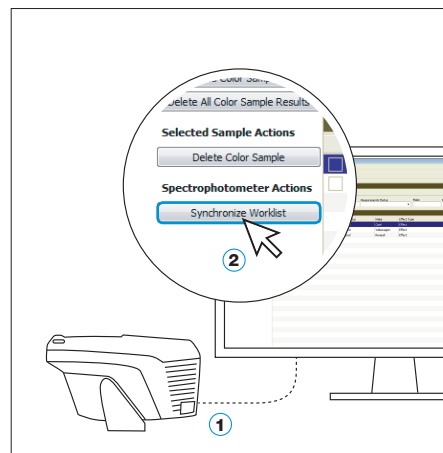


Выбор и смешивание

1 Выберите Automatic Smart Search

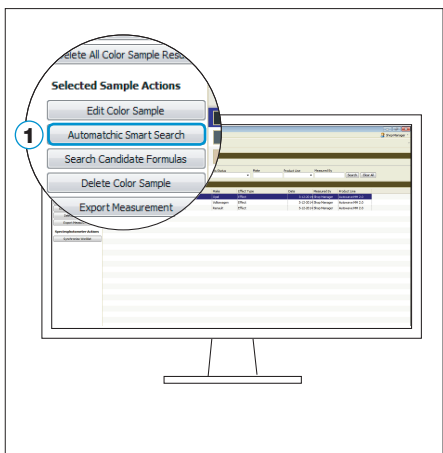

Выберите лучший вариант

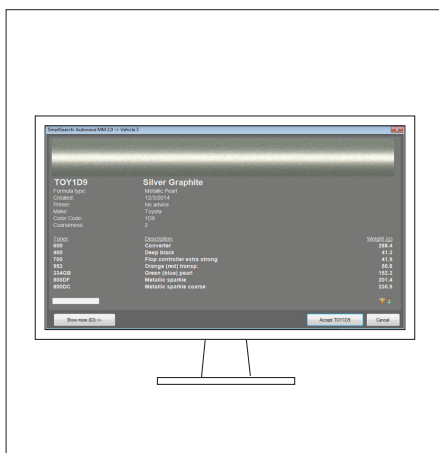

Смешайте и нанесите краску (если требуется)

